

Desinfectietablet

Omschrijving

Suma Tab D4 is een tablet voor het desinfecteren van alle oppervlakken, inclusief voedselcontactplaatsen. In Nederland staat het product geregistreerd als desinfectiemiddel onder nummer 7321N.

Eigenschappen

Werkt snel en effectief tegen een breed scala aan micro-organismen. Tablet bestaat uit een gestabiliseerde chloorverbinding (natriumdichloorisocyanuraat) welke snel en volledig oplosbaar is in water. Eén tablet opgelost in 10 liter water levert 150 ppm actief chloor. Is werkzaam bij alle waterhardheden. Is ook in oplossing stabiel. Door de gereguleerde afgifte van actief chloor is de desinfectieoplossing gedurende enkele uren bruikbaar.

Voordelen


- Effectief tegen een breed spectrum van micro-organismen, en draagt daardoor bij aan de hygiënische veiligheid.
- Effectief bij lage temperaturen en korte contacttijden (5 min).
- Veilig voor alle oppervlakken, inclusief aluminium.
- Is door de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen toegelaten om als gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel gebruikt te worden in combinatie met de allesreiniger Suma Total D2.4.

Gebruiksaanwijzing

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Licht verontreinigde oppervlakken en materialen kunnen in combinatie met Suma Total D2.4 en Suma Total D2.4 conc in één gang worden behandeld. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Voor toepassingsgebieden en doseringen zie de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Algemeen desinfecteren:

1. Bereid een oplossing volgens voorschrift op de verpakking.
2. Breng op oppervlakken aan met een doek of borstel.
3. Laat gedurende 5 minuten inwerken.
4. Spoel voedselcontactplaatsen grondig na met schoon water.

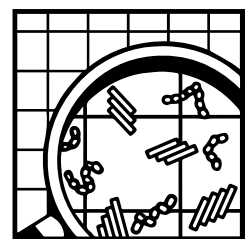

© A.I.S.E.



Diversey™



suma® Tab

D4 tab

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Witte tablet

pH (1% oplossing): 8

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Microbiologische gegevens

PLEASE TRANSLATE

Suma Tab D4 tab passed EN 1276 at a dilution of 1 tablet/10L (150 ppm av Chlorine) in hard water (300ppm as CaCO₃) and in clean conditions (0,03% bovine albumin), 5 minutes contact time.

Suma Tab D4 tab passed EN 14476: 2013+A1:2015 Adenovirus at a dilution of 1 tablet/10L in clean conditions following 5 minutes contact time.

Suma Tab D4 tab passed EN 14476: 2013+A1:2015 Murine Norovirus and Polio virus at a dilution of 1 tablet/3L in clean conditions following 5 minutes contact time.

Registratie

Dit product is in Nederland door het Ctgb officieel als desinfectiemiddel geregistreerd onder wettelijk toelatingsnummer 7321N. Gebruik biociden veilig. Het is ook toegelaten als gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel in combinatie met Suma Total D2.4 en Suma Total D2.4 conc.